


Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem



Čárový kód:	4013288041289	Rozměr:	50x7x6 mm
Díl č.:	05060148001	Hmotnost:	10 g
Výrobek č.:	868/4 BTZ Square-Plus	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
- Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
- Výrazné snížení rizika zlomení, výrazné prodloužení životnosti
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

Torzni bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem s elastickou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_btz_square-plus.html

Wera - 868/4 BTZ Square-Plus
05060148001 - 4013288041289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem

Bity BiTorsion

Způsob účinku

BiTorsion fáze 1

BiTorsion fáze 2

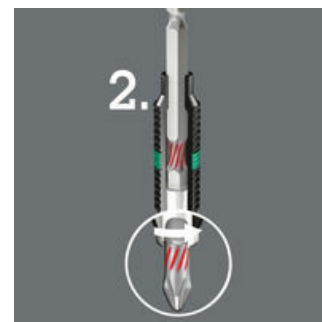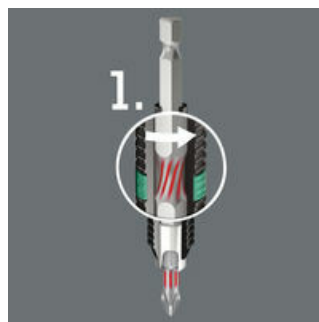

Špičky zatížení, které se vyskytují především při strojním šroubování, způsobují často předčasné opotřebenění bitu nebo poškození šroubu. Při minimalizaci takových špiček zatížení je šroubování produktivnější a bezpečnější. Systém Wera BiTorsion předchází předčasnému opotřebenění. Doba životnosti náradí se prodlužuje a produktivita při ručním šroubování se podstatně zvyšuje.

Způsob účinku systému BiTorsion je založen na kombinaci dvou pružných prvků absorbujících rázy. Bity i jejich držáky vykazují pružnou torzní zónu, která při špičkách zatížení odvádí kinetickou energii z hrotu pohonu.


Torzní pružina integrovaná do držáku BiTorsion zajišťuje odpružení menších špiček zatížení (fáze 1). Přetěžování těchto pružin se úspěšně brání pomocí opěrného mechanismu.

Větší špičky zatěžování se minimalizují torzním působením dřívku bitu (fáze 2). Těchto účinků se dosahuje cíleným zvláštním tepelným zpracováním po procesu kalení bitů. Díky tomu je tvrdost dřívku ve srovnání s pracovním hrotem nižší.

Nadprůměrná životnost

Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebenění

Slučitelný

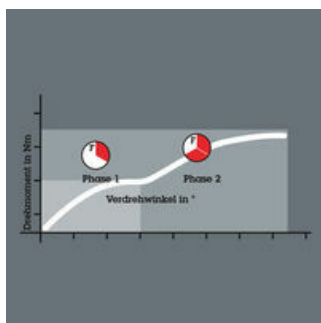

Při použití držáku BiTorsion se zvyšuje životnost konvenčních bitů a bit BiTorsion funguje také s normálním držákem.

Optimálně sladěné charakteristiky torzních zón bitu a držáku umožňují odstupňované odpružení během zatěžování. Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebenění. Dlouhá životnost náradí je navíc zaručována také použitím odpovídající tvrdosti bitu.

Držáky a bity BiTorsion lze samozřejmě používat i nezávisle na sobě.

Weblink





https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_btz_square-plus.html

Wera - 868/4 BTZ Square-Plus
05060148001 - 4013288041289

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem

Další varianty této skupiny produktů:

		 mm	 inch	 mm
05060147001	#1	50	2	4,2
05060148001	#2	50	2	4,2
05060149001	#3	50	2	5,5

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_square_socket_screws_868_4_btz_square-plus.html

 Wera - 868/4 BTZ Square-Plus
 05060148001 - 4013288041289

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de