



<b>Čárový kód:</b>	4013288207616	<b>Rozměr:</b>	225x95x46 mm
<b>Díl č.:</b>	05134275001	<b>Hmotnost:</b>	433 g
<b>Výrobek č.:</b>	395 H0/3 Sanitär	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Nástrčný klíč - šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem, matná chromniklová ocel
- S dutým dřikem pro přesahující závitové tyče, především vhodný pro montáž a demontáž mísících baterií na umyvadlech
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Nástrčný klíč - šroubovák s průchozím dutým dřikem od Wery. Dutý dřík pro dotahování závitových tyčí, neboť dutý dřík pojme závitovou tyč také přes matici. Součástí sady jsou vhodné především pro montáž a demontáž mísících baterií na umyvadlech. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a obzvláště ergonomické dotahování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují vysoký přenos utahovacího momentu. S šestihranem jako ochranou proti odkutálení. S označením rukojeti pro snadnější nalezení a srovnání nářadí. Pro šrouby s vnějším šestihranem.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395\\_ho\\_3\\_sanitaer.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html)




Wera - 395 H0/3 Sanitär  
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Wera Krafftform Plus – řada 300

Sada obsahuje:

395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem, 10 x 90 mm

	05029465001	1x	10 x 90 mm
	05029466001	1x	13 x 90 mm
	05029506001	1x	7/16" x 90 mm

Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou

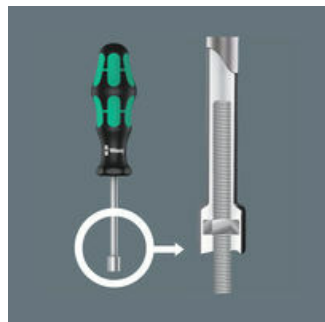

Kdykoliv se setkám se šroubovým spojením se závitovými tyčemi, potřebuji šroubovák s dutým dříkem, protože jedině tehdy může tyč se závitem procházet maticí šroubu do dutého dříku šroubováku.

S dutým dříkem



Šroubováky 395 HO mají dutý dřík, který je schopen pojmout přesahující závitové tyče. To je obzvláště praktické při montáži a demontáži mísících baterií na umyvadlech.

Krafftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Krafftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Krafftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Krafftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadno protáčejí.

Velká kontaktní plocha



Velká kontaktní plocha - zvláště vysoké tření v místech měkkých zón - umožňuje vysoký přenos utahovacího momentu, aniž by působením hran vznikaly otlaky.

Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s náradím i na pracovišti.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého náradí.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_krafftform\\_plus\\_series\\_300\\_395\\_ho\\_3\\_sanitaer.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html)

Wera - 395 H0/3 Sanitär  
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)